

Congratulations on your purchase of a high-quality Dynex product. Your LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Dynex de haute qualité. Ce téléviseur ACL a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation du téléviseur.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su televisor LCD está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Refiérase a su *Guía del usuario* para más información acerca del uso de su televisor.

Package contents

- Remote control
- AAA batteries (2)
- Component video cable Câble vidéo à
- Pedestal stand with screws
- AC power cord
- User Guide
- Ouick Start Guide

Contenu du carton

- Télécommande
- 2 piles type AAA
- Câble vidéo à composantes
- Socle avec vis
- Cordon d'alimentation c.a.
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

Contenido de la caja

- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Cable de video de componentes
- Base de pedestal con tornillos
- Cable de alimentación de CA
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida







See your *User Guide* for more information on base assembly and mounting your TV to a wall.

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'installation du socle et le montage du téléviseur sur un mur

Refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información acerca de la instalación de la base y del montaje en pared del televisor.

Quick Setup Guide I Guide d'installation rapide I Guía de instalación rápida

DX-L24-10A 24" LCD TV | Téléviseur ACL de 24 po DX-L24-10A | Televisor LCD de 24" DX-L24-10A

Step 1 Get to know your LCD TV


Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce téléviseur ACL

Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur le côté et au dos de l'appareil.

Paso 1 Familiarizándose con su televisor LCD

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

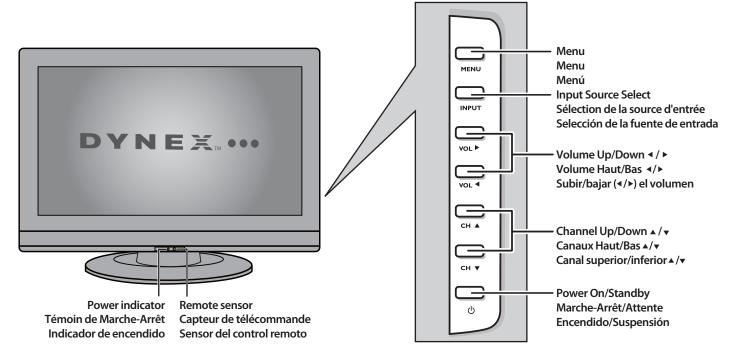

Step 2 Install the remote control batteries


Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Étape 2 Installation des piles de la télécommande

Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande, insérer les piles tel qu'illustré, puis remettre le couvercle.

Paso 2 Instalando las pilas del control remoto

Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

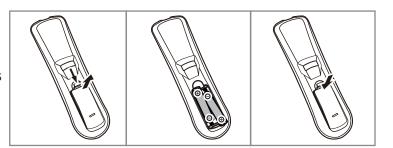

Universal remote control TV codes (for all Dynex TVs manufactured after Jan. 1, 2007) Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Dynex fabriqués après le 1er janvier 2007) Códigos de TV para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del uno de enero del 2007)								
Universal remote control makers and models Modèles et marques de télécommandes universelles Marcas y modelos de controles remotos universales				Set-top box makers and models Modèles et marques de décodeurs Marcas y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463

Step 3 Connecting your devices • **Étape 3** Connexion des périphériques • **Paso 3** Conexión de los equipos

Connect your devices using the diagram below as a guide. Press INPUT on your remote control to switch between devices. / Connecter les périphériques en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche INPUT (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques. / Conecte sus equipos usando el diagrama a continuación como una quía. Presione INPUT (Entrar) en su control remoto para alternar entre los equipos.

PC audio/VGA input • Entrée PC audio/VGA • Entrada de audio de PC/VGA

Connect to a computer's VGA and audio ports. / Connecter aux ports VGA et audio d'un ordinateur. / Conecte a los puertos de VGA y de audio de una computadora.

HDMI 1 input • Entrée HDMI 1 • Entrada HDMI 1 Connect a DVD player or set-top box with an HDMI port (audio cable not required). If using an HDMI-to-DVI cable, or adapter, you must also connect an audio cable (HDMI 1 only). Additional HDMI input is available on the side panel. / Connecter un lecteur DVD ou un décodeur avec port HDMI (un câble audio n'est pas nécessaire). En cas d'utilisation d'un câble HDMI vers DVI ou d'un adaptateur, il est nécessaire de connecter également un câble audio (HDMI 1 uniquement) Une entrée HDMI supplémentaire est disponible sur le panneau latéral. / Conecte un reproductor de DVD o una caja decodificadora con un puerto de HDMI (no se necesita un cable de audio). Si usa un cable HDMI a DVI, o un adaptador, tendrá que conectar un cable de audio

Digital output • Sortie numérique • Salida digital ·

Connect an audio receiver or home theater system. / Permet de connecter un récepteur audio ou un système de cinéma maison. / Conecte un receptor de audio o un sistema de cine en casa.

S-Video input • Entrée S-Vidéo • Entrada de S-Video

(HDMI 1 únicamente). Entrada de HDMI adicional en el panel lateral.

Connect a DVD player, VCR, or other device with S-Video and L/R analog audio. When composite and S-Video are connected at the same time, S-Video takes priority. / Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope ou un autre périphérique avec S-Vidéo et audio analogique G/D (L/R). Si la vidéo composite et S-Vidéo sont connectés en même temps, S-Vidéo est / Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro equipo con S-Video y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R). Si video compuesto y S-Video se conectan al mismo tiempo, S-Video tiene prioridad.prioritaire.

Antenna or coaxial cable input • Entrée antenne ou câble coaxial Entrada de antena o cable coaxial

Connect a digital or analog VHF/UHF antenna's cable or coaxial cable to watch standard TV programming. / Connecter un câble d'antenne VHF/UHF numérique ou analogique ou un câble coaxial pour regarder des émissions télévisées standard. / Conecte un cable de antena VHF/UHF digital o analógica o un cable coaxial para ver programación estándar de televisión.

Power jack • Prise d'alimentation • Toma de alimentación Component video input • Entrée vidéo à composantes • Entrada de video de componentes

Connect a DVD player, set-top box, or other device with component (YPbPr) video and L/R analog audio. / Connecter un lecteur DVD, un décodeur câble ou un autre périphérique avec vidéo à composantes (YPbPr) et audio analogique G/D (L/R). / Conecte un reproductor de DVD, una caja decodificadora u otro dispositivo con video de componentes (YPbPr) y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a power outlet. Press **POWER** on the side of your TV or on your remote control to turn on the TV.

Étape 4 Connexion de



Connecter le cordon c.a. à la prise d'alimentation du téléviseur et à la prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche marchearrêt sur le côté du téléviseur ou POWER de la télécommande.

Paso 4 Conexión de la alimentación


Conecte un cable de corriente de CA a la toma de corriente en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o **POWER** en su control remoto para encender el televisor.

Audio output • Sortie audio • Salida de audio

Connect a stereo with L/R analog to listen to your TV over an external stereo or home theater system. / Connecter une stéréo avec audio analogique G/D (L/R), pour écouter le son provenant du téléviseur à travers un périphérique stéréo ou un système de cinéma maison. / Conecte un equipo de sonido estéreo con audio analógico izquierdo/derecho (L/R), para escuchar el sonido de su televisor en un equipo estéreo externo o un sistema de cine en casa.

Composite/AV1 input • Entrée composite/AV1 • Entrada compuesta/AV1 Connect a DVD player, VCR, or other device with composite video and L/R analog audio. Additional composite/AV input on side $panel. When composite and S-Video \ are \ connected \ at the same \ time, S-Video \ takes \ priority. / Connecter \ un \ lecteur \ DVD, un \ decreased a support \ decreased \ decreased$ magnétoscope ou un autre périphérique avec vidéo composite et audio analogique G/D (L/R). Entrée composite/AV supplémentaire sur le panneau latéral. Si la vidéo composite et S-Vidéo sont connectés en même temps, S-Vidéo est prioritaire. / Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro dispositivo con video compuesto y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R). Entrada compuesta/AV

adicional en el panel lateral. Si video compuesto y S-Video se conectan al mismo tiempo, S-Video tiene prioridad.

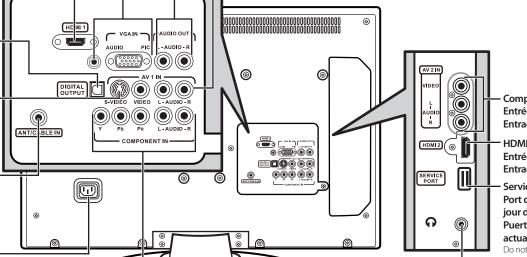

Composite/AV2 input Entrée composite/AV2 Entrada compuesta/AV2

HDMI2 input Entrée HDMI2 Entrada HDMI2

Service port, for software update only Port de maintenance, pour la mise à jour du logiciel uniquement Puerto de mantenimiento, sólo para la actualización de software Do not use / Ne pas utiliser / No lo use

Headphones Casque d'écoute Auriculares

Step 5 Perform auto channel scan

Make sure that the cable or an antenna is connected, then refer to the *User Guide* to perform an auto channel scan. If you connect a cable box to your TV, auto channel scan is not necessary. Press INPUT and select a corresponding video input source through the **Source List** menu. If you are using an antenna for a standard or HDTV signal, select **AIRTV**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **CABLE TV**.

Étape 5 Effectuer une recherche automatique de canaux

Vérifier que la TV câblée ou une antenne est connectée, puis voir le Guide de l'utilisateur pour savoir comment effectuer une recherche automatique de canaux. En cas de connexion d'un décodeur câble au téléviseur, la recherche automatique n'est pas nécessaire. Appuyer sur INPUT (Entrée), puis sélectionner la source d'entrée vidéo dans le menu de la liste des sources (**Source List**). En cas d'utilisation d'une antenne pour signal TV standard ou HD, sélectionner **AIR TV** (Antenne). Si la TV câblée est connectée directement au téléviseur (sans décodeur), sélectionner CABLE TV (TV câblée).

Paso 5 Ejecute una búsqueda automática de canales

Asegúrese de que la TV por cable o una antena esté conectada, luego refiérase a la Guía del usuario sobre cómo ejecutar una búsqueda automática de canales. Si conecte una caja decodificadora a su televisor, la búsqueda automática de canales no es necesaria. Presione INPUT (Entrada) y seleccione la fuente de entrada de video correspondiente en el menú de la lista de las fuentes (Source List). Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione AIR TV (Antena). Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **CABLE TV** (TV por cable).